

調整機能付き
フリーサイズ

S ~ 3L

5箇所のヒーターで

10秒
速暖



洗える^{☆☆}

電熱ヒーター速暖ベスト



ヒーターを内蔵
表裏合わせて5個



着用例

Sサイズ~3Lサイズまで対応

女性
162cm
普段着用サイズM

男性
173cm
普段着用サイズL

男性
172cm
普段着用サイズ2L



3段階
温度調整

低温: 約 45°C
中温: 約 50°C
高温: 約 55°C

暖かく使いやすい。便利な機能充実。



手で洗える



モバイルバッテリー
収納ポケット



インナーもアウターも
両方使える

熱伝導率が高く昇温速度の早いグラフェンヒーターを採用。寒い冬の現場作業、交通整理でも10秒ほどですぐにポカポカに暖まります。手洗いが可能で清潔な状態を保つことができます。サイズ調整が可能なので、様々な体型の片にご使用いただけます。体に合わせてピタッとフィットさせれば、保温力がさらにアップします。



ポケット付き

洗える電熱ヒーター速暖ベスト

型番：HBT21BK

JAN：4580060592708

価格：オープン

- 重量 350g ●付属品 本体、日本語説明書
- 対応サイズ フリーサイズ
- 着用サイズ 着丈 57 胸囲 104～128 胴囲 94～120(cm)
- 電源 USB (5V 2A) ●消費電力 10W
- 温度 低：40～50℃ 中：50～55℃ 高：55～60度
- 連続使用時間 10000mAh モバイルバッテリー使用時
低：約8時間 中：約7.5時間 高：約7時間
- 推奨バッテリー 2.0A 出力以上
- ポケットサイズ 幅 125×高さ 160(mm)
- ポケット [外側] ファスナーポケット×2
[内側] モバイルバッテリー収納ポケット×1
- 素材 ポリエステル 100%
- 保証期間 12 カ月


※本製品はモバイルバッテリーが必要です。



手を温められる

取扱説明書


型番:HBT21BK

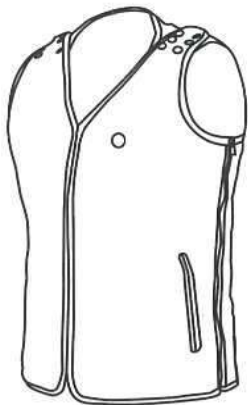

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 各部名称

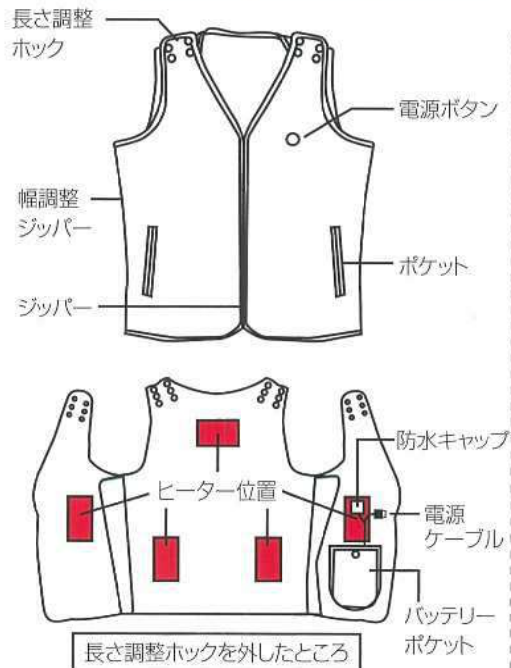

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることで想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。


- USB ケーブルを傷つけたり、ねじったり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をせたり積み込んだりしない。(火災・感電の原因)
- USB ケーブルが濡れたり、差し込みがゆるい場合は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。(けが・やけど・感電の原因)
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(感電・けがの原因)
- 高湿になるところや湿度の高いところ、直射日光のあたるところ、ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風があたるところで使用しない。(故障・感電・けが・火災の原因)
- 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・けがの原因)
- 熱に敏感でない人、自分で意思表示できない人、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、使用しない。(低温やけど・事故・怪我の原因)
- スプレー缶などを本体の近くに置かない。(爆発・火災の原因)
- 就寝中は使用しない。(低温やけどの原因)
- 長時間同じ部位を暖めない。(低温やけどのおそれ)
- 本来の目的以外で使用しない。(火災・破裂・発熱・感電・けがの原因)
- ヒーター部分の折り曲げ、巻きたりしない。(断線・火災・感電・故障の原因)
- ヒーター部を独自で使用したり、他の物に利用したりしない。(火災・感電の原因)
- 素肌に着推着用しない。ぬれた衣類の上に着用しない。(ショート・やけど・感電の原因)
- 焦げ臭い、発煙、ケーブルを動かすと通電しなかったりする、ビリビリと電気を感ずる、スイッチを入れても機能しないなど異常を感じたら直ちに使用を中止する。(やけど・感電・けがの原因)

● サイズ調整




● モバイルバッテリーの接続

①バッテリーポケット内にある電源ケーブルを引き出し、モバイルバッテリー(別途ご用意ください)のUSBポートに差し込みます。電源ボタンが赤→白→青と点灯し、消灯します。

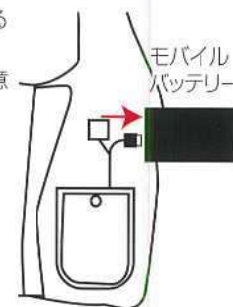

②ポケットにモバイルバッテリーを収めます。

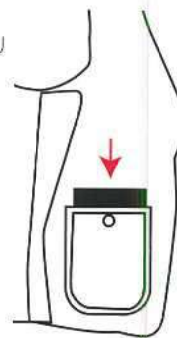

● 仕様

サイズ	フリーサイズ 背丈57 胸囲104~128 胴囲94~120(cm)
重さ	350g
付属品	本体、日本語説明書
電源	USB(5V 2.0A)
消費電力	10W
温度	低:45~50度 中:50~55度 高:55~60度
連続使用時間	10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合 低:約4.5時間 中:約4時間 高:約3.5時間
ポケットサイズ	幅100×高さ160(mm)
素材	ポリエステル100%
安全装置	保護IC

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 変形や破損、やぶれのあるときは使用しない。(感電・事故の原因)
- USB ケーブルを束ねたまま使用しない。(火災の原因)
- お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・アルコール・磨き粉などを使用しない。(変色・変形・感電・故障の原因)
- 雨や雪など直接あたらないようにする。(感電・ショート・やけどの原因)
- USB プラグを抜くときは USB ケーブルを持たず必ず USB プラグを持って引き抜く。(感電・ショート・断線の原因)
- 本体をたたくときは、ヒーター部を避けて折りたたむ。(感電・故障の原因)
- 使用中や使用後しばらくはヒーターに直接触れない。(やけどの原因)
- USB 端子に水、汗、異物がついていないか確認する。(感電・ショートの原因)
- ポケットに蒸気に弱い物を入れない。(故障・変損の原因)

● バッテリーについて

本製品はバッテリーを内蔵しておりません。別途モバイルバッテリーをご用意ください。
モバイルバッテリーは、必ず出力が5V2A以上のものをご用意ください。
・暖まらなくなったら使用を止め、モバイルバッテリーを充電してください。
・使用中モバイルバッテリーが暖かくなることがありますが、異常ではありません。
・使用しない場合は、モバイルバッテリーを外してください。
・温度センサー付きモバイルバッテリーを使用する場合電源が途中で切れる場合があります。

◇モバイルバッテリーのサイズについて




バッテリーポケット(100×160mm)に収まるサイズのモバイルバッテリーを使用することを推奨いたします。

裏面に続く

● 使い方

①電源ボタンを長押しすると、電源が入り、ボタンが赤に点滅し、ヒーターの温度が上がります。
※電源を入れた直後は必ず赤点滅します。

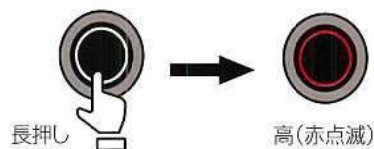

◆5分後



②5分後に赤点滅から白点灯(中温)に自動で変わります。
これは5分間急速に高温にした後、適度な温度に自動的に変わるようになっているためです。
※赤点滅中にボタンを押した場合、すぐに赤点灯に変わります。

③手で温度を変えたい場合は、電源ボタンを押してください。電源ボタンを押すごとに、白(中温)→青(低温)→赤(高温)→白…と色が変わり、温度を調整することができます。



④電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。電源ボタンが消灯し、電源がオフになります。




● お手入れ

下の表示にあったお洗濯を行ってください。
(必ずお守りください)


	手洗いのみ 最高温度30℃		ドライクリーニング 禁止
	漂白剤の使用禁止 漂白禁止		タンブル乾燥禁止
	アイロン禁止		

・シーズンの終わり・汚れがひどい時などに洗濯してください。
・必ずモバイルバッテリーは外してください。

①電源ケーブルのUSB端子に防水キャップを被せます。

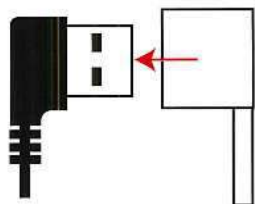

②びょうぶだたみにし、押し洗い
をします。汚れがひどい場合は2
度洗いをしてください。

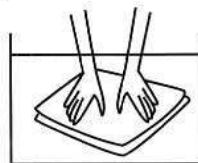

③十分にすすいでください。脱水機は使用しないでください。

④風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
・衣類乾燥機は使用しないでください。
・ヒーターによじれがないか確認してください。
・完全に乾燥するまで防水キャップは外さないでください。



◆ ボタン操作まとめ

	ボタン操作	ボタン
電源オン	長押し	赤点滅→5分→白点灯
電源オフ	電源オン中長押し	消灯
温度を変える	電源オン中短くボタンを押す	白(中温)→青(低温)→赤(高温)→白…

⚠️ ご注意

- ※内容品に記載している以外のものは付属しません。
- ※低温やけどにご注意ください。
- ※仕様に記載の温度等は環境によって変わります。
- ※分解しないでください。
- ※修理・改造をしないでください。
- ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- ※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

● 故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。
チバケン ナラシシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市西浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp